

#### Sensorfeld

- Display
- 2. Ein/Aus
- 3. Optionen
- 4. Favoriten
- 5. Temperatur/Schnellaufheizung
- 6. Abwärts
- 7. Aufwärts
- 8. OK
- 9. Backofenlampe
- 10. Uhr
- 11. Kurzzeit-Wecker



## Optionen

Berühren Sie Optionen zum Einstellen eines Automatikprogramms, einer Reinigungsfunktion (nur bei ausgewählten Modellen) oder einer Ofenfunktion.



## Favoriten

Berühren Sie Favoriten, um direkt zu Ihrem bevorzugten Programm zu gelangen, auch bei ausgeschaltetem Gerät möglich. Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden, um ein bevorzugtes Programm zu speichern.



## Temperatur/ Schnellaufheizung

Die Funktion Schnellaufheizung verringert die Aufheizzeit. Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt um die Funktion ein- und auszuschalten. Die Taste kurz drücken, um die lst- Ofentemperatur abzurufen.



### Backofenlampe

Ein/Ausschalten der Backofenbeleuchtung.



#### Uhr

Einstellen der Uhrfunktionen: Tageszeit, Dauer, Ende.


Thinking of you

Electrolux



# Backofenfunktionen



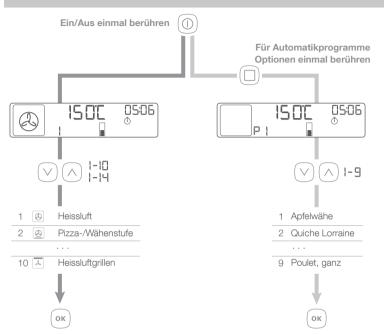

	Backofen		Profisteam
1	Heissluft	1	Heissluft
2	Pizza-/Wähenstufe	2	Pizza-/Wähenstufe
3	Ober-/Unterhitze	3	ECO-Heissluft
4	NiedertempAutomatik	4	Ober-/Unterhitze
5	Unterhitze	5	NiedertempAutomatik
6	Muftauen	6	Unterhitze
7	Warmhalten	7	Muftauen
8	Grill	8	Warmhalten
9	Grillstufe 2	9	Grill
10	Heissluftgrillen	10	Grillstufe 2
		11	Heissluftgrillen
		12	
		13	
		14	2 Dampfgaren

## Automatikprogramme

Backofen					
1	Apfelwähe	6	Pizza		
2	Quiche Lorraine	7	Bauernbrot		
3	Kartoffelgratin	8	Rinderschmorbraten		
4	Zitronenkuchen	9	Poulet, ganz		
5	Lasagne				

Profisteam				
1	Apfelwähe		Forelle, gedämpft	
2	Quiche Lorraine	7	Gemüse	
3	Kartoffelgratin	8	Rinderschmorbraten	
4	Zitronenkuchen	9	Poulet, ganz	
5	Bauernbrot	•		